

## ROBO1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

### ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

- 1 Faz
- 2 Nötr
- 3 Flaşör
- 4 Flaşör
- 5 0 VAC
- 6 24 VAC
- 7 Ortak Uc
- 8 SCA
- 9 ACİL Stop
- 10 Fotosel Kontak Ucu
- 11 Aç-Dur-Kapat
- 12 Aç butonu kontak ucu
- 13 Kapat butonu kontak ucu

- \* Flaşör 220 Volt AC dir.
- \* Fotosel bağlanmazsa 7-9-10 köprülenmelidir.
- \* Fotosel bağlanırsa 7-9 Köprülenmelidir.

#### DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) Off: Manual çalışma.  
On : Otomatik çalışma.
- 2) On : Otomatik kapanma devrede.
- 3) On : İlk komutu tamamlamadan  
ikinci komutu kabul etmez.
- 4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
- 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn.  
sonra kapanma devrede.
- 6) On : Fotosel açmada da devrede.
- 7) On : Yavaş başla.
- 8) On : Yavaş dur.
- 9) On : Elektronik fren.
- 10) Fonksiyonsuz.

TLM : Çalışma süresi

TP : Otomatik kapanma bekleme süresi

F : Motor gücü

L : Kumanda öğrenme butonu

#### **Kumanda Tanıtımı**

\* Karta 2 şekilde kumanda alıcısı bağlanabilir.

- 1) Soketli FLOXIR kumanda alıcısı takılır.
- 2) Harici kablolu kumanda alıcısı takılabilir.

#### **FLOXIR alıcısına Kumanda tanıtımı**

- 1) Alıcının üstündeki butona basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Alıcının üzerindeki LED sönünce kumandanızı kullanabilirsiniz.

#### **Harici kablolu kumanda alıcısı tanıtımı**


#### **Elektriksel Bağlantı**

| SMX2    | Kartta bağlantı |
|---------|-----------------|
| kırmızı | 6               |
| siyah   | 5               |
| beyaz   | 7               |
| beyaz   | 11              |

\* Kumanda tanımlama işlemi için alıcının üstündeki butona basın ve çekin. kumandanın üzerindeki butona 10 sn basılı tutun. alıcının üzerindeki LED sönene kadar bekleyiniz.

## Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
  - 1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
  - 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
  - 1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin.  
(3. ışığın sönmelerini beklemeysin.)
  - 1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.
  - 1e) Yeşil LED'in tamamen sönmelerini bekleyin.

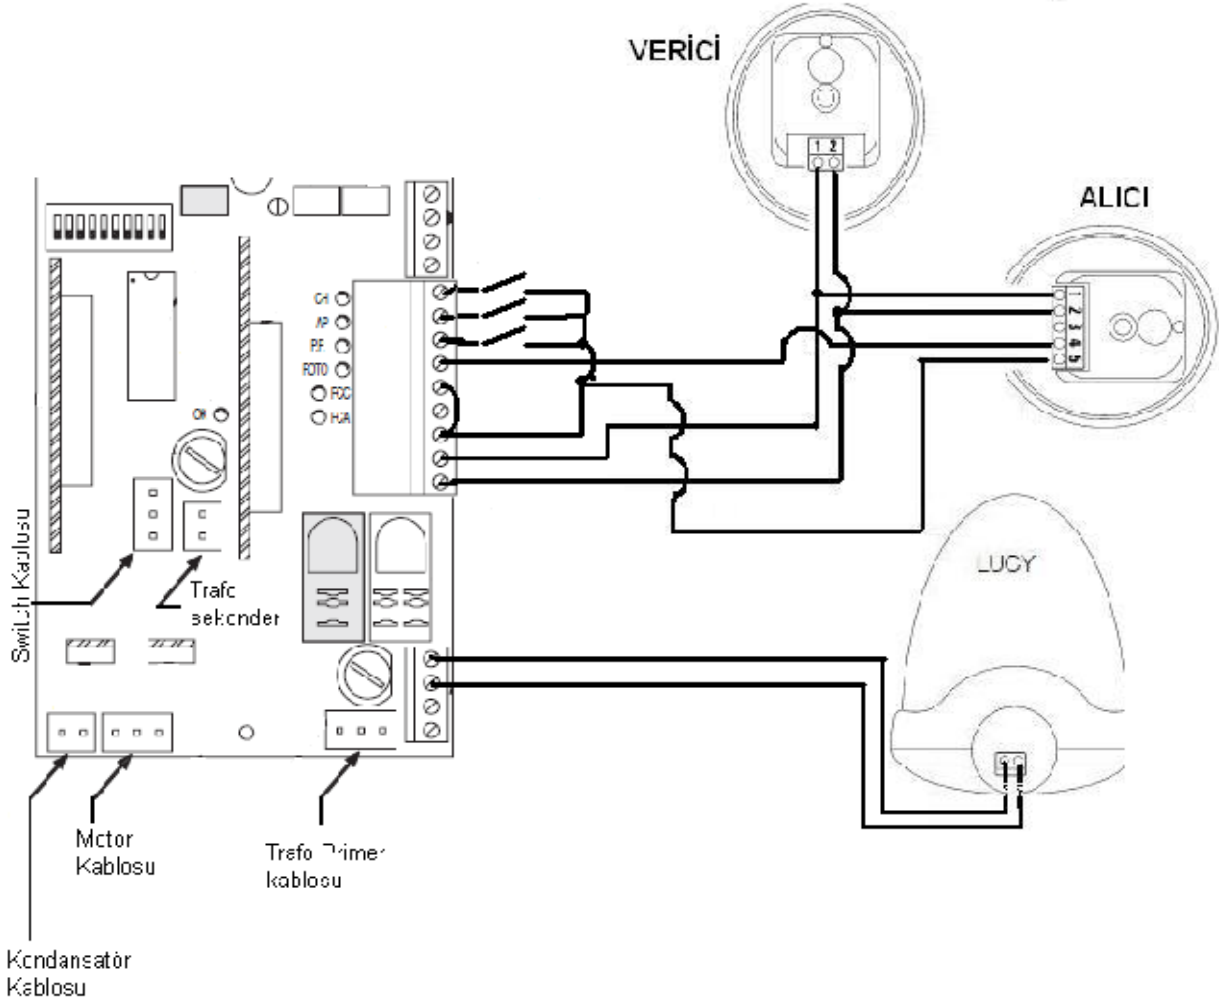

**TP** Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.

**TLM** Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.

**F** Motorun kuvverini arttırma için kullanılır.

\* Bu trimpotlar saat yönüne doğru atılır saat yönünün tersine doğru azaltılır.

#### Çıkabilecek Sorunlar

**\* Butondan elimi çekince motor duruyor.**

1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.


**\* Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor.**

Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

**\* Kapı çalışmıyor.**

Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.

Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.



# POLEDOOR

## Nice Yetkili Servisi

## www.poledoor.com