

ROBO500 (1070) Hızlı Kullanma Kılavuzu

ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

- 1 Faz
- 2 Nötr
- 3 TOPRAK
- 4 Flaşör
- 5 Flaşör
- 8 0 VAC
- 9 24 VAC--ORTAK UC
- 10 Acil Stop
- 11 Fotosel Kontak ucu
- 12 Aç-Dur- Kapat Buton ucu

- * Flaşör 220 Volt AC dir.
- * Fotosel bağlanmazsa 9-10-11 köprülenmelidir.
- * Fotosel bağlanırsa 9-10 Köprülenmelidir.

DIP SWITCH FONKSİYONLARI :

- 1) Off: Manual çalışma.
On : Otomatik çalışma.
- 2) On : Otomatik kapanma devrede.
- 3) On : İlk komutu tamamlamadan ikinci komutu kabul etmez.
- 4) On : Flaşör 2 sn.önce devrede.
- 5) On : Fotoselden geçtikten 5 sn. sonra kapanma devrede.
- 6) On : Fotosel açmada da devrede.
- 7) On : Yavaş başla.
- 8) On : Yavaş dur.
- 9) On : Elektronik fren.
- 10) Fonksiyonsuz.

TLM : Çalışma süresi

TP : Otomatik kapanma bekleme süresi

F : Motor gücü

L : Kumanda öğrenme butonu


Kumanda Tanıtımı

* Robo500 ün kumanda alıcısı kendi üzerindedir.

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basıp çekin.
- 2) Kumandanın okutulmak istenilen butonuna 10 saniye boyunca basılı tutun.
- 3) 10 saniye sonunda elinizi çekin.
- 4) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED in sönmesini bekleyin. LED söndüğünde kumanda tanıtılmıştır.

Kumanda Silinmesi

- 1) Dipswitchlerin yanındaki L butonuna basılı tutun sırasıyla;
 - 1a) Dipswitchlerin üzerindeki yeşil LED sabit yanacak elinizi çekmeyin.
 - 1b) Yeşil LED sönecek elinizi çekmeyin.
 - 1c) Arka arkaya 3 kez yanıp sönecek. 3. kez yanmasında elinizi çekin. (3. ışığın sönmesini beklemeyin.)
 - 1d) İşlem doğru yapıldıysa yeşil LED hızlı bir şekilde flash yapacaktır.
 - 1e) Yeşil LEDin tamamen sönmesini bekleyin.

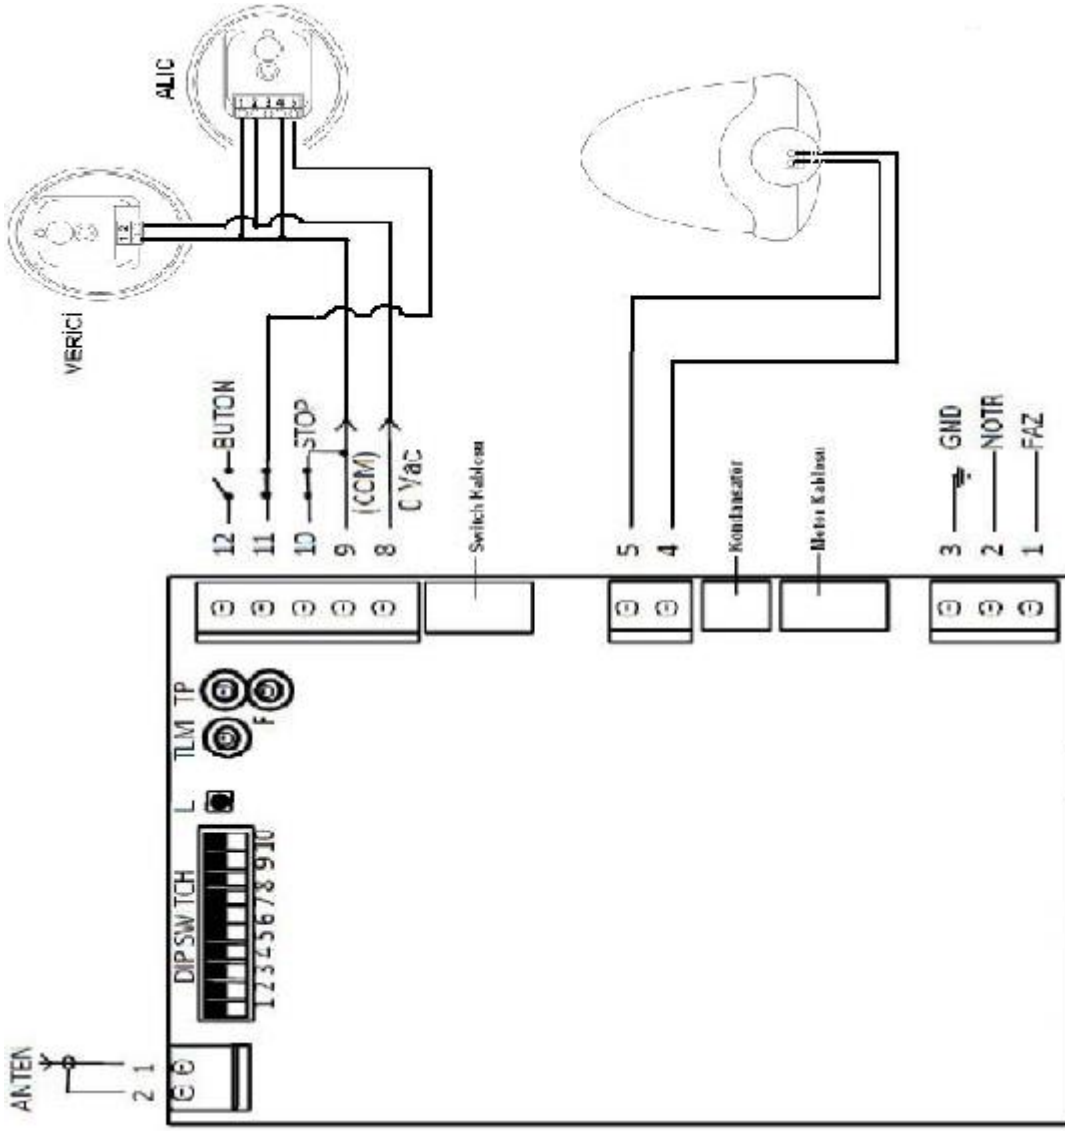

TP Otomatik kapanma bekleme süresini ayarlarsınız.

TLM Motorun yürüme boyunu uzatırsınız.

F Motorun kuvverini arttırma için kullanılır.

* Bu trimpotlar saat yönüne doğru attırılır saat yönünün tersine doğru azaltılır.

Çıkabilecek Sorunlar

* **Butondan elimi çekince motor duruyor.**

1 nolu dipswitchi yukarı ON konumuna alınız.


* **Kapı kapanırken fotoselin önünden geçince kapı kapanmaya devam ediyor ve kapı açılırken fotoselin önünden geçince kapı durup tekrar kapatıyor.**

Motordan gelen motor kablosunu ve switchlerden gelen switch kablosunu kartın üzerine gir dikleri yerden çıkarıp ters çevirip takınız.

* **Kapı çalışmıyor.**

Kontrol kartı üzerinde bağlanması gereken köprüleri doğru yaptığınızdan emin olun.

Fotosel bağlantınızı doğru yaptığınızdan emin olun.



POLEDOOR

Nice Yetkili Servisi

www.poledoor.com