


1.5	
-----	--

Güvenlik aksesuarları için ortak uç (Com) STOP, PHOT ve


st. Kullanılmadığında köprüteyiz.



⚠ (*) DİKKAT ! Bu klavye genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır, ürünün uygunluğunu montaj, servis ve kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden ürün ile birlikte verilen kitapçıkta uyarı ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır.

75	FAULT 2	Pinömatische bağlı güvenlik cihazlarının test girişi.Kullanılmıyorsa bos bırakınız.
----	---------	---



(*) Genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Asıl bilgi ve detaylar için lütfen orijinal manuailleri kullanınız !

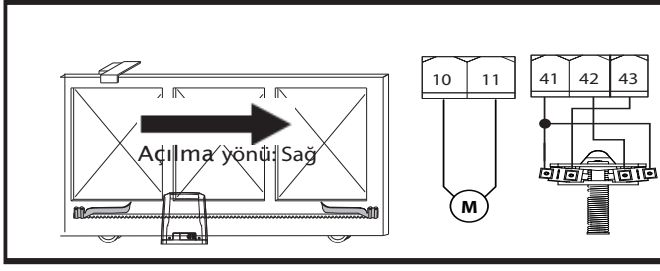

T1	Otomatik kapanma süresi [sn]			
T3	Yavaşlama alanı [%]	5	50	

4	Güvenlik kenarı giriş testi	OFF	ON	Pinömatik kullanılıyor ise test özelliğini devreye alır
			OFF	Pinömatik kullanılmıyor ise off da bırakınız.
5	Kapanma esnasında fotoseller	OFF	ON	Fotosel Kapanma aşamasında engel algıarsa hareketi derhal ters çevrilir. Açılmada etkisizdir
			OFF	fotosel gerek açılmada gerekse kapanmada etkindir. Kapanma esnasında hareket durur fotoselin önündeki engel kalktığı anda hareketi ters çevirir.
6	Hızlı kapama	OFF	ON	Ayarlanmış TCA'nın süresini beklemeden fotosellerin serbest kalmasından 3 saniye sonra kapatır
			OFF	Hızlı kapanma devre dışı
7	Açılmada impulsları bloke eder	OFF	ON	Açılma esnasında komut almaz
			OFF	Açılma esnasında komut alır.
8	3 adım lojiji	ON	ON	3 adım özelliğini devreye alır. Kapanma esnasında komut verilirse hareketi derhal ters çevirir.
		OFF	OFF	4 adım özelliğini devreye alır. Yandaki tablodan da anlaşılacağı üzere 3 adım özelliğinden farkı kapanma aşamasında hemen geriye açmaz, önce stop işlemi yapar

	3 kroki	4 kroki
KAPALI		
KAPANMADA	Açar	Stop
AÇIK	Kapatır	Kapatır
AÇILMADA	Stop + TCA	Stop + TCA
STOP SONRASI	Açar	Açar

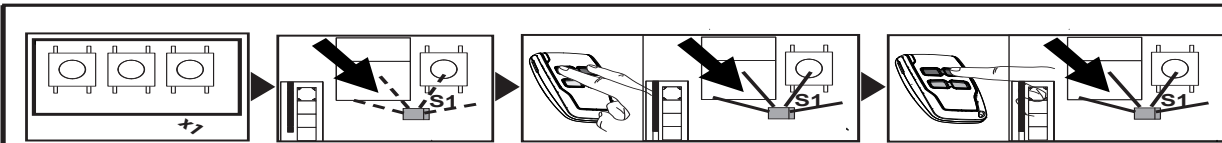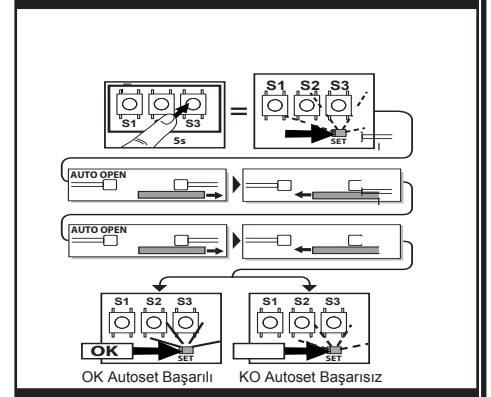

(* Genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Detaylar için lütfen orijinal manuailleri kullanınız !.

LED İKAZLARI VE LEDLER YARDIMIYLA HATA BULMA

LED AÇIKLAMALARI

POWER	Yanık kalıyor: -220v Sebeke var.F1 sigortası sağlam
START	Yanık: Start butonuna basılmış (60-61)
OPEN	Yanık: OPEN butonuna basılmış (60-62)
STOP	Sönük: STOP butonuna basılmış veya 70-71 köprülü değil
PHOT	Sönük: PHOT fotosellerin arasına girilmiş veya çalışmıyor Yanıp sönüyor: Herhangi bir fotosel bağlı değil.
FAULT 1	yanık ise Foto test özelliği düzgün çalışmıyor. Uygun bağlantı yapmadıysanız Dip3 ü OFF da bırakınız
BAR	Yanık olmalı Pinömatik yok ise 70-74 köprülü Dip4 OFF
FAULT 2	Sönük olmalı,yanık ise Dip4 ü Off yapınız
SWC	Sönük: Kapatma siviçine basılmış.Kapınız tamamen kapalı Yanık: motor limit sviçi bosta
SWO	Sönük: Açma siviçine basılmış kapınız tamamen açık Yanık: motor limit sviçi bosta
ERR	Sönük: Herhangi bir hata yok YANIK: hataları teşhis tablosuna bakın
RADIO	Sönük: Kumanda kopyalama su anda yapılmıyor Sadece Radio ledi yanıp sönüyor: Kumanda tanıtma işlemi baslatılmış,kumandanızı tanıtınız Set ve radio senkronize yanıp sönüyor:Kumanda silme işlemi baslatılmış Yanık: kumanda kopyalama işlemi için 1 tusa basınız. Yanık 1s:Receiver kumandanın kanalını tanıyor
SET	Yanık: Set tuşu basılı / Autoset olumlu tamamlanmış Üçlü yanıp sönme: Autoset sürüyor Hızlı yanıp sönüyor 10s boyunca: Autoset Başarısız Oldu Set ve radio senkronize yanıp sönüyor:Kumanda silme işlemi baslatılmış Yanık 1s: S3 butonuna basılmış (Start/Stop) Yanık 10s: Autoset doğru tamamlandı.Basarılı

HATA ARAMA TABLOSU

	Led ERR		
Led SET	Yanık kalıyor	Yavaş yanıp sönüyor	Hızlı yanıp sönüyor
Sönük	Engelden dolayı duruyor ve geri hareket ediyor Kapı ve mekanik aksamı kontrol edin. Olası engelleri kaldırın	Foto Test özelliği, pinömatik veya 8k2 yardımı ile yapılan pinömatik fitil hatalı - Fotosel Test bağlantısını veya Dip3 ayarını kontrol edin	Termik sistemin soğumasını bekleyin
Yanık	Sistem süpervizyon kontrolü iç hata Elektrigi kesip yeniden açın. Problemin giderilememesi halinde teknik servise gönderin.		Limit sviçi hatası Limit siviçlerinin bağlantılarını kontrol edin
Yavaş yanıp sönme flaşör	Kart donanımı test hatası - Motora bağlantı-ları kontrol edin - Kartta donanım problemleri (teknik servise danışın)		Bazı Ayarlar değiştirilmiş "Yavaşlama alanı" değiştirildi ise, yeni bir Autoset yapmanız gerekli Diğer ayarlar değiştirildi ise S2 ye 5snbasarak kayıt edin NOT: Her halükarda autoset işlemi kart üzerinde yapılmış olan bütün değişiklikleri kayıt edecektir

LED LER YARDIMIYLA HATA ARAMA TABLOSU AÇIKLAMALARI

1. ERR ledi hızlı yanıp sönüyor,SET ledi sönük : Termik koruma devreye girmiş,sistemin soğumasını bekleyin.
2. ERR ledi yavaş yanıp sönüyor,SET ledi sönük: Fototest özelliğini Dip3 ü ON yaparak devreye almışsınız.OFF yapın yada uygun bağlantı yapın
3. ERR ledi sürekli yanık,SET ledi sönük: Sistem engel algıladığından duruyor ve geri geliyor.Mekanik aksamı ve olası engelleri kontrol edin.
4. ERR ledi hızlı yanıp sönüyor,SET ledi yanık kalıyor:Limit switch hatası.Limit switchleri ve bağlantılarını kontrol edin.
- 5.ERR ledi ve SET ledi yanık kalıyor:Elektrigi kesip 10sn sonra tekrar verin.Düzelmez ise arıza seklini yazarak teknik servise gönderin.
- 6.ERR ledi hızlı yanıp sönüyor,SET ledi yavaş yanıp sönüyor:BAZI ayarları değiştirilmiş.S2 basarak kayıt edin ve Autoset yapın
- 7.ERR ledi yanık kalıyor,SET ledi yavaş yanıp sönüyor.:Motor ve diğer bağlantıları kontrol edin